

Como ligar e desligar o rádio

1. Gire o botão de **liga-desliga e de controle de volume** no sentido horário. Será emitido um tom indicador de que a unidade passou no auto teste e o LED indicador verde começará a piscar e os ícones da tela irão se acender momentaneamente.
2. Gire o botão de **liga-desliga e de controle de volume** no sentido anti-horário até ouvir um clique e até que os LED's indicadores e a tela se apaguem.

Ajuste do volume

1. Gire o botão de **liga-desliga e de controle de volume** no sentido horário para aumentar o volume ou no sentido anti-horário para diminuir o volume.

Seleção de um canal do rádio

1. Gire o **botão seletor de canais** em qualquer sentido até sintonizar o canal desejado.



Recepção

1. Ligue o rádio e ajuste o volume no nível desejado.
2. Selecione o canal desejado.
3. Ouça para verificar se não há atividade de voz no canal. O LED indicador começará a piscar na cor vermelha quando o rádio estiver recebendo.

Transmissão

1. Mantenha o rádio na posição vertical a uma distância de 2,5 a 5 centímetros da boca. Pressione o botão **PTT** para falar. O LED indicador ficará na cor vermelha constante enquanto a chamada estiver sendo enviada.
2. Solte o botão **PTT** para ouvir.

Início ou interrupção do rastreamento do sistema

1. Pressione o botão pré-programado de **rastreamento** para dar início ao rastreamento. - OU -  ou  para selecionar um canal que contenha uma lista de rastreamento. No menu de rastreamento, selecione **SCAN ON**. O LED indicador irá piscar na cor verde durante a operação de rastreamento.
2. Pressione novamente o botão de **rastreamento** para interromper o rastreamento. - OU - no menu de rastreamento, selecione **SCAN OFF**.

Início ou interrupção do rastreamento automático

1. Selecione um canal que tenha sido pré-programado para rastreamento automático pelo concessionário ou pelo programador.
2. Selecione um canal que **não** tenha sido pré-programado para rastreamento automático pelo concessionário ou pelo programador.

Exclusão de um canal não desejado durante o rastreamento


1. Enquanto o rádio estiver em um canal inconveniente, mantenha pressionado o botão pré-programado de **exclusão de sinal inconveniente** até ouvir um tom.
2. Solte o botão de **exclusão de sinal inconveniente**.



Placa de referência rápida do EP450™

Anote as funções dos botões programáveis do rádio na tabela mostrada logo abaixo.

Botão giratório de liga-desliga e de ajuste de volume

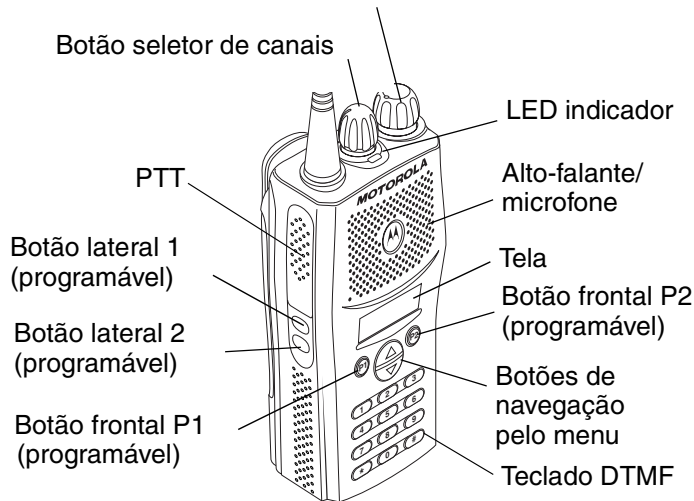

Botão	Função	Pressão breve	Pressão prolongada	Pressão contínua	Página

Reincorporação de canais à lista de rastreamento

Desligue o rádio e o ligue em seguida. - OU - pressione o botão de **rastreamento** para interromper o rastreamento. Os canais inconvenientes excluídos serão reincorporados à lista de rastreamento. - OU - selecione um canal que **não** tenha sido pré-programado pelo concessionário ou pelo programador para interromper o rastreamento. Uma vez tendo retornado ao canal original, os canais inconvenientes excluídos serão reincorporados à lista de rastreamento.

Envio de uma chamada seletiva

- 1. No menu de chamada seletiva, selecione ou entre com o número de identificação do rádio.
- 2. Pressione o botão **PTT** para enviar a chamada.
- 3. Mantenha pressionado o botão **PTT** para falar; solte-o para ouvir.

Recebimento de uma chamada seletiva

- 1. Quando uma chamada seletiva é recebida, o rádio exibe na tela 🎵 bem como o nome ou identificação do rádio que está chamando; o LED irá piscar na cor amarela e serão emitidos dois tons.
- 2. Pressione o botão **PTT** para notificar o recebimento da chamada.
- 3. Mantenha pressionado o botão **PTT** para falar; solte-o para ouvir.

LED's indicadores

Estado/cor do LED	Indicação
Chamada de rádio	
Vermelho	Transmitindo
Vermelho piscando	Recebendo
Vermelho piscando	Canal ocupado
Rastreamento	
Verde piscando	Rastreamento de atividade
Alerta de chamada	
Amarelo piscando	Um alerta de chamada está sendo recebido
Amarelo	Um alerta de chamada está sendo enviado
Chamada seletiva	
Amarelo piscando	Uma chamada seletiva está sendo recebida
Amarelo	Uma chamada seletiva está sendo enviada
Monitoramento permanente/silenciador aberto	
Amarelo	Durante o monitoramento

Indicadores sonoros dos botões programáveis

Botões programáveis	Tom indicador positivo	Tom indicador negativo
Rastreamento	Início	Interrupção
Nível de potência	Alto	Baixo
Silenciador	Fechado	Normal
Comunicação direta/via repetidor	Não se utiliza repetidor	Utiliza-se repetidor
VOX	Ativado	Desativado
Monitoramento silencioso / silenciador aberto	—	Ativado
Canal de memória de resposta no canal predeterminado (1 e 2)	—	Ativado
Armazenamento de canal de memória (1 e 2)	—	Armazenado
Modo de menu (P2)	—	Acessado
Chamada de rádio	—	Ativada
Modificação de listas de rastreamento	—	Ativada
Discagem rápida	—	Ativada
Modo de telefone	—	Ativado
Placa opcional	Ativada	Desativada
Escalert	Ativado	Desativado

O usuário pode verificar o estado de carga da bateria se o concessionário houver pré-programado um dos botões programáveis. Mantenha pressionado o botão pré-programado do **indicador de bateria**. Será exibido na tela o estado da carga.

Nível de carga da bateria	Tela
Máxima	
Boa	
Regular	
Baixa	
Muito baixa	